

Автоматические диспенсеры

ASD-7961M/S для мыла

AFD-7961M/S для пены

ADD-7961M/S для санитайзера






Инструкция пользователя

Ознакомьтесь с устройством диспенсера

Габаритные размеры


Высота, мм	275
Ширина, мм	105
Глубина, мм	95

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304

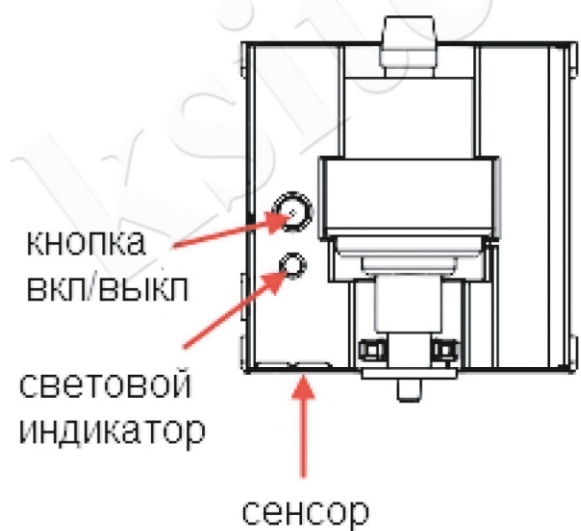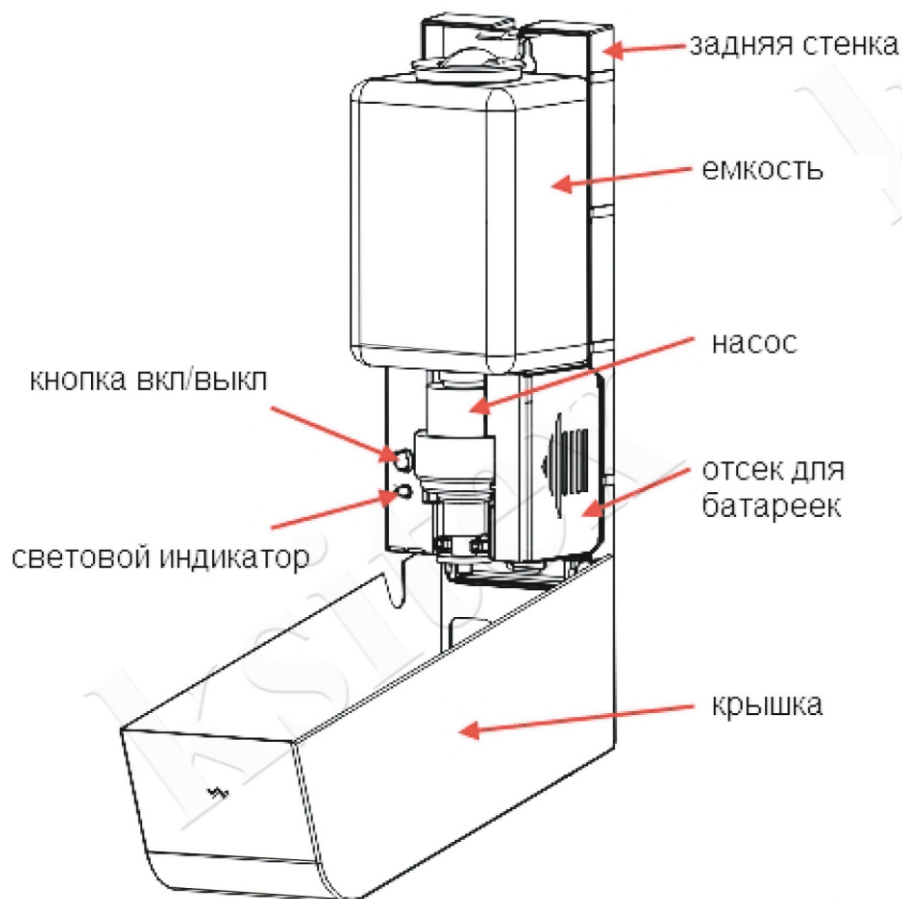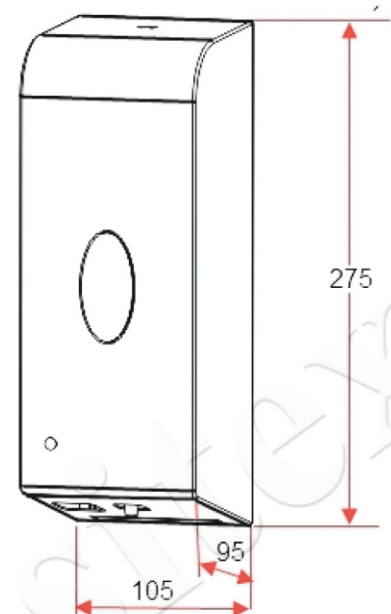

Монтаж

- 1 Приложите к задней стенке дозатора лист бумаги и отметьте на нем места крепления. Прикрепите изготовленный шаблон в выбранном месте. Не устанавливайте дозатор ниже 45 см от поверхности.
- 2 Просверлите отверстия по шаблону и вбейте пластиковые дюбели в отверстия.
- 3 Вставьте ключ в специальное отверстие в верхней части дозатора, нажмите на ключ и откройте крышку.
- 4 Закрепите дозатор шурупами (крепеж поставляется в комплекте)
- 5 Выньте крышку отделения для батареек.
- 6 Установите в крышке батарейки размер AA-6 шт. (в комплект поставки не входят)
- 7 Установите крышку на место
- 8 Откройте крышку на емкости для жидкости
- 9 Залейте жидкость в емкость
- 10 Закройте крышку емкости
- 11 Вставьте емкость в дозатор
- 12 Закройте крышку дозатора. Устройство готово к работе.

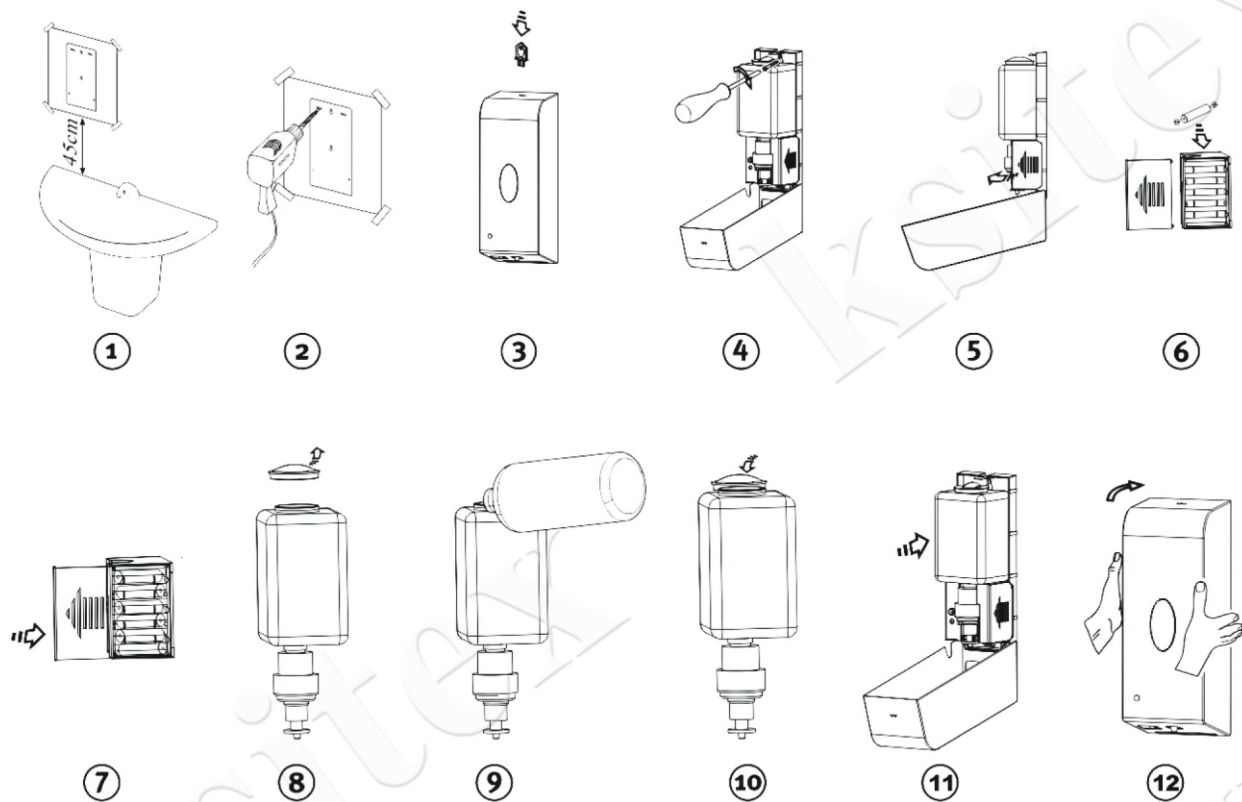

Использование

Поднесите руки к сенсору (Рисунок 3), расположенному в нижней части дозатора. Дозатор выдаст около 2 мл мыла.

Внимание

- 1 Дозатор активен только при закрытой крышке.
- 2 Для защиты от ложных срабатываний интервал между срабатываниями дозатора не менее 3 секунд.
- 3 Если световой индикатор (Рисунок 3) постоянно светится, это означает, что уровень заряда батареек слишком низок, батарейки следует заменить.
- 4 Дозатор так же может работать от сети 220В. Для этого подсоедините штекер в гнездо на боковой стенке дозатора.
- 5 **Используйте только подходящий тип жидкости для дозатора!!!**
 - Жидкое мыло для ASD-7961M/S
 - Пена-мыло для AFD-7961M/S
 - Санитайзер (дезифицирующее средство) для ADD-7961M/S
- 6 Запрещено разбавление мыла и пена-мыла водой во избежание поломки дозатора.
- 7 Используйте санитайзер вязкостью не выше вязкости воды ($1,004 \times 10^{-3}$ Па*с)
- 8 Температурный режим от +5 до +45 градусов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца. _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – _6_ месяцев с момента продажи